

マンホールトイレ 組立てマニュアル

大阪狭山市

①



防災倉庫を開ける

②




上屋（パネル）、トイレシステムを設置場所まで運ぶ

③



上屋（パネル） 便器 付属品 床板パネル

④

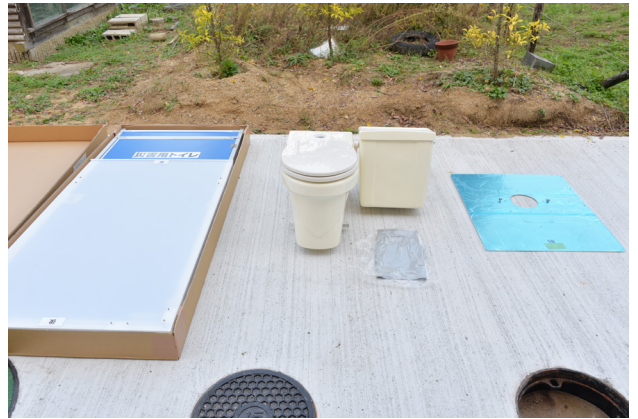


箱から取り出す

⑤



便所裏の緩衝材を外す

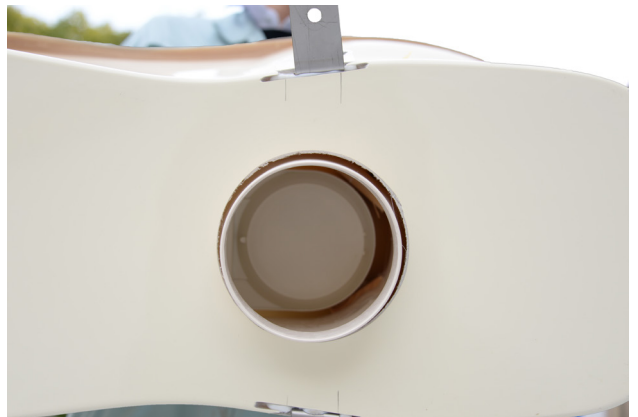

⑥



専用バールをロック部に差し込む



トイレ用マンホール蓋に「災害用トイレ」の文字があることを確認します



専用バールを 90° 回す



専用バールを下方方向に動かし、蓋を浮かせる



専用バールで蓋を引き上げる



蓋を引き上げた状態で 90° 旋回させる

⑦



蓋枠から蝶番を外し、蓋が開いた状態にする



内蓋を外す

⑧



ロータンク部の裏面の蝶ネジを外す
※蝶ネジは直後に使用

⑨



ロータンクと便器を接続する

⑩



蝶ネジでロータンクと便器を固定

⑪



便器が完成

⑫



上屋（パネル）を立てて開く



⑬



内部の金具を固定する



⑭

C チャンネル



上屋（パネル）上部にCチャンネルを差し込み、上屋を真っ直ぐな形にします



⑮

スペーサー



スペーサーを上部前後に差し込む
※前方は小さいスペーサーを差し込む



⑯



※後部は大きいスペーサーを差し込む

⑰



屋根の前後向きを確認して設置


⑱



屋根の四隅をボルトで上屋と固定する




⑲

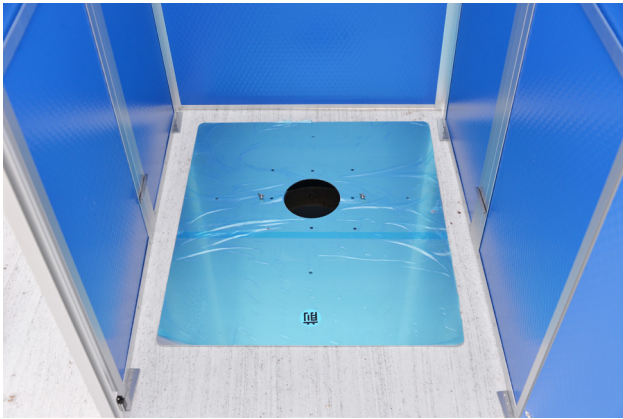

床板を排水口に合わせ設置し、蝶ネジを外す
※蝶ネジは直後に使用

⑳

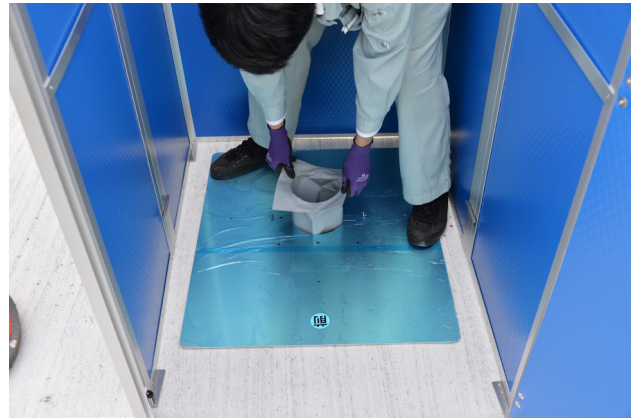

付属品のシューターを排水口にセットする

㉑



床板と便器を接合し、保管していた蝶ネジで
固定



②②



ペーパーホルダー、棚、室内灯をセットする



②③



屋根固定ボルトにロープを結ぶ（4 か所）

②④



ウォーターウェイトを事前に用意し、ロープで結ぶ

②⑤



完成